


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

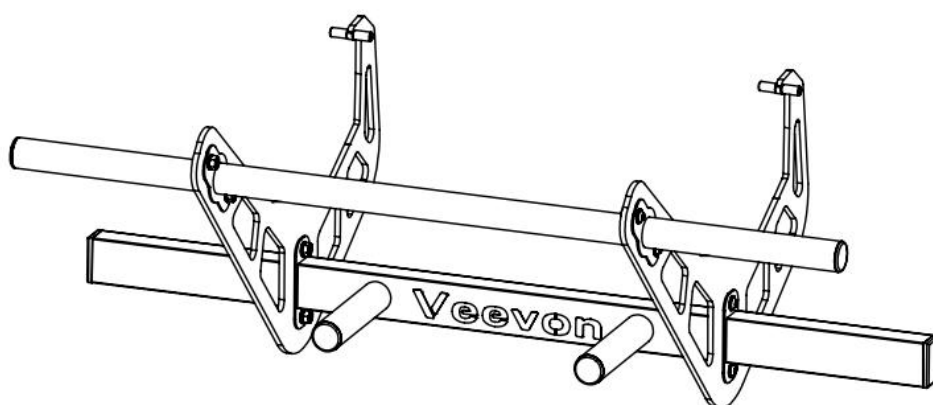


Veevon Μονόζυγο Πόρτας Πολλαπλών Λαβών

Product ID: BW2025DPB1001V


-
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια για την αγορά του μονόζυγου Veevon! Το μονόζυγο πόρτας πολλαπλών λαβών έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση και καθημερινή προπόνηση με έμφαση στη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ποικιλία λαβών.
-

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Αναφορά στην εκρηκτική εικόνα με αριθμούς)

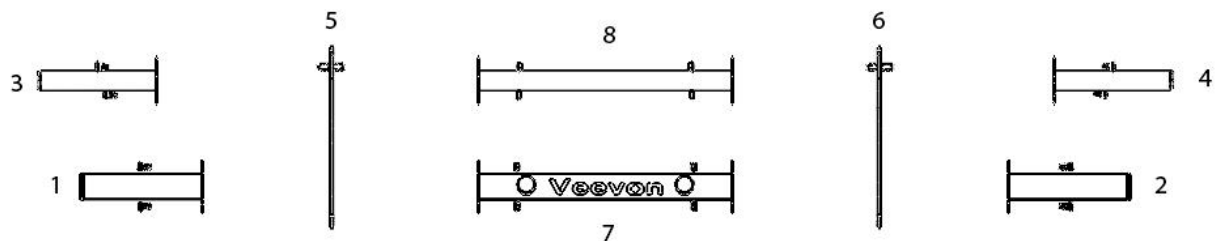


1. Πλευρικό μπράτσο στήριξης σε κάσα πόρτας (αριστερό)
2. Πλευρικό μπράτσο στήριξης σε κάσα πόρτας (δεξί)
3. Πλευρική λαβή μονόζυγου (αριστερή)
4. Πλευρική λαβή μονόζυγου (δεξιά)
5. Φλάντζα σύνδεσης εξαρτημάτων (αριστερή)
6. Φλάντζα σύνδεσης εξαρτημάτων (δεξιά)
7. Κεντρική τραβέρσα με λογότυπο "Veevon"
8. Μπροστινή - επάνω λαβή μονόζυγου
9. Βίδες, παξιμάδια & ροδέλες (8 σετ)


3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (Βήμα προς βήμα)

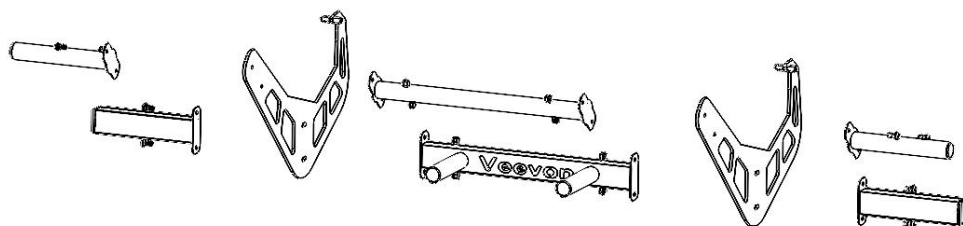

1. Τοποθετήστε τις πλευρικές λαβές μονόζυγου (3 & 4) κάθετα με τις φλάντζες σύνδεσης εξαρτημάτων (5 & 6) και σε ευθεία γραμμή με την μπροστινή - επάνω λαβή του μονόζυγου (8).
2. Στερεώστε τις φλάντζες σύνδεσης με τις κατάλληλες βίδες και παξιμάδια.

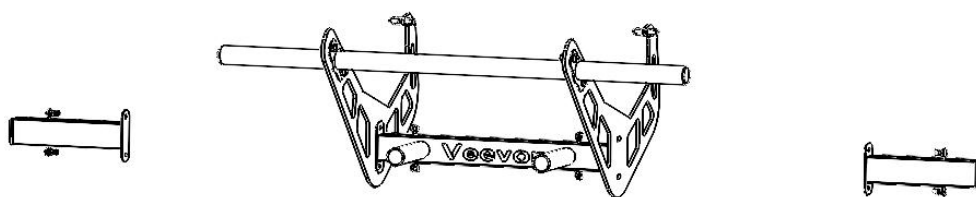

3. Τοποθετήστε τα πλευρικά μπράτσα στήριξης σε κάσα (1 & 2) κάθετα με τις φλάντζες σύνδεσης εξαρτημάτων (5 & 6) και σε ευθεία γραμμή με την κεντρική τραβέρσα του μονόζυγου (7).
4. Συνδέστε με τις κατάλληλες βίδες και παξιμάδια ΧΩΡΙΣ να σφίξετε τα 4 αυτά σελ!
5. Τοποθετήστε το μονόζυγο πόρτας πολλαπλών λαβών στην πόρτα της επιλογής σας σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

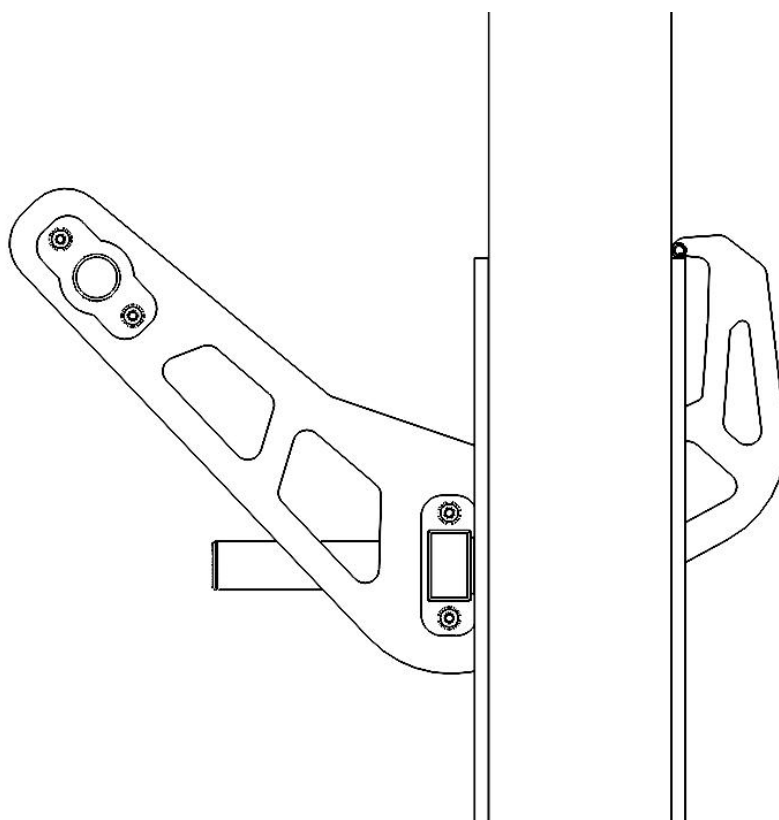

6. Εφαρμόστε τα πλευρικά μπράτσα στήριξης στα τοιχώματα πλαισίου της κάσας δεξιά - αριστερά και σφίξτε τα 4 αυτά σελ με βίδες.
7. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για πλήρη σύσφιξη πριν από τη χρήση.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 κιλά
- Διάμετροι λαβών: 33mm
- Υλικά: Ατσάλι υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη σταθερότητα του μονόζυγου.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο σε σταθερές, ανθεκτικές κάσες πορτών.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος.
- Να προπονείστε πάντα με επίβλεψη ή με ασφάλεια γύρω σας.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 6 ετών για εργοστασιακά ελαττώματα. Για τεχνική υποστήριξη ή ανταλλακτικά επικοινωνήστε στο info@veevon.gr

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Veevon — innovative strength equipment.

USER & ASSEMBLY MANUAL

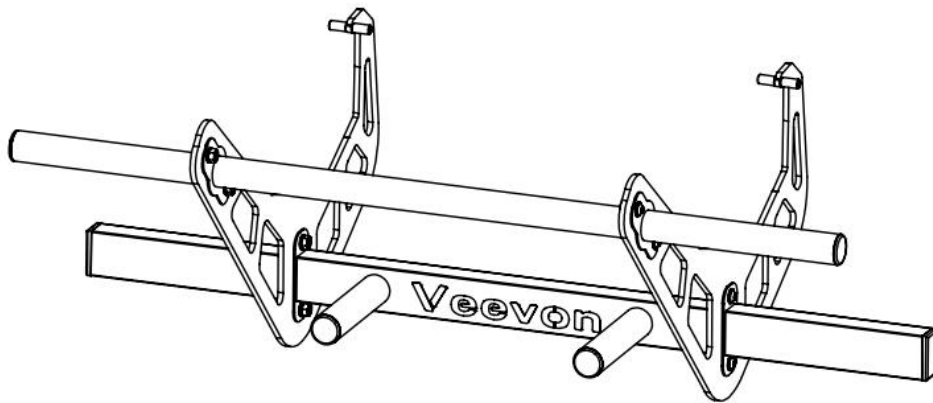


Veevon Doorway Hybrid Pull-Up Bar

Product ID: BW2025DPB1001V


-
1. INTRODUCTION Congratulations on purchasing the Veevon pull-up bar!
 2. The doorway hybrid pull-up bar is designed for professional use and daily training, with a focus on stability, durability, and grip variety.
-

3. PACKAGE CONTENTS (Refer to the exploded view with numbered parts)

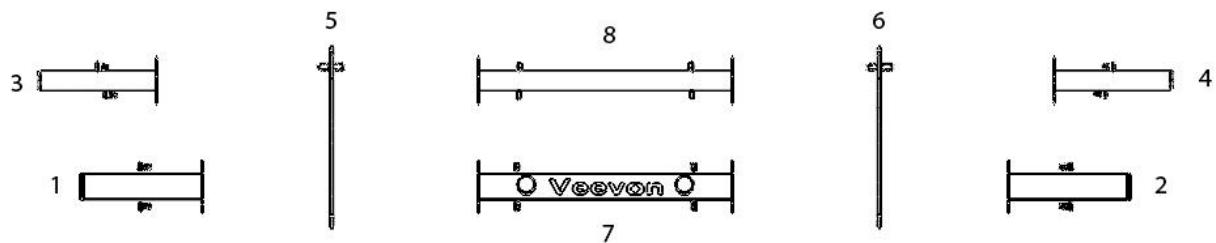


1. Left doorframe support arm
2. Right doorframe support arm
3. Left pull-up side handle
4. Right pull-up side handle
5. Left component connection flange
6. Right component connection flange
7. Central crossbar with "Veevon" logo
8. Front upper pull-up handle
9. Screws, nuts & washers (8 sets)


3. ASSEMBLY (Step by step)

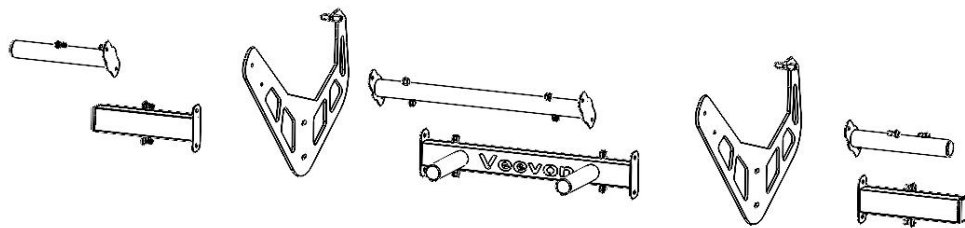

1. Place the side pull-up handles (3 & 4) vertically against the connection flanges (5 & 6) and in line with the front upper pull-up handle (8).
2. Secure the connection flanges using the appropriate screws and nuts.

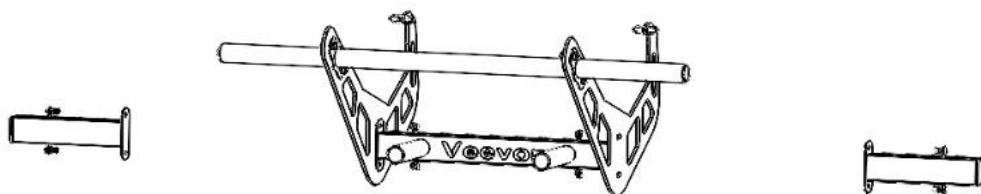

3. Position the doorframe support arms (1 & 2) vertically with the connection flanges (5 & 6) and in line with the central crossbar (7).
4. Attach them using the correct screws and nuts WITHOUT tightening the 4 sets at this stage.
5. Place the hybrid doorway pull-up bar onto the doorframe of your choice, as shown in the image below.

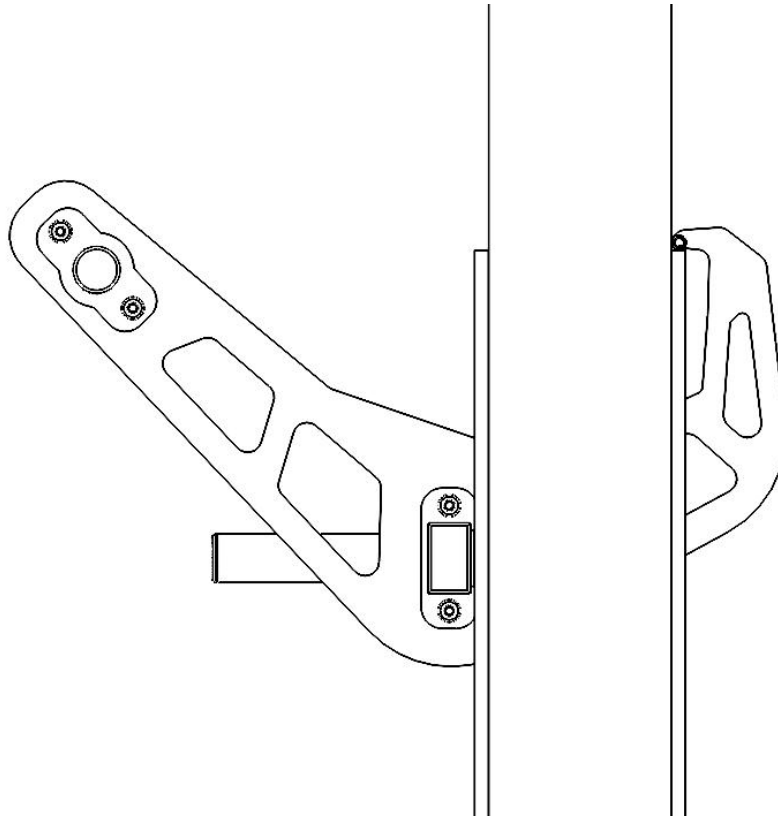

6. Fit the support arms securely to the doorframe side walls (left & right) and tighten the 4 screw sets.
7. Check all connections and make sure everything is fully tightened before use.

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Max user weight: 100 kg
- Handle diameter: 33mm
- Material: High-strength steel, electrostatic powder coating

5. USAGE & SAFETY GUIDELINES

- Check the stability of the pull-up bar before each use.
- Use only on strong, solid doorframes.
- Do not exceed the maximum weight.
- Always train with supervision or ensure a safe environment around you.
- This product is intended for use by adults only.

6. WARRANTY & CONTACT This product is covered by a 6-year warranty for manufacturing defects. For technical support or spare parts, contact us at: info@veevon.gr

Thank you for choosing Veevon — innovative strength equipment.